

GAMER MONITOR

MONITOR A COLOR DE PANTALLA
DE CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA



OM-TITAN 42

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Dear user: Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

Descripción del artículo



Artículos incluidos en la caja, revisar atentamente contar con todos ellos para realizar la instalación adecuada.

- 1 monitor con panel OLED
- 1 Base para monitor
- 1 Control remoto
- 1 Cable HDMI
- 1 Cable DP
- 1 Cable de alimentación
- 1 manual de usuario y póliza de garantía

Si alguno de los elementos arriba mencionados es faltante, por favor contacte con el fabricante.

Instalación y conexión

- El monitor debe ser instalado adyacente y de manera que el conector de corriente sea correctamente conectado y sin ninguna obstrucción.
- Recomendamos, en caso de usar una base de montura a pared, usar una que sea compatible con el monitor y así evitar un accidente.
- Para evitar cualquier accidente recomendamos ensamblar el monitor sobre una superficie plana y estable.
- NO coloque el monitor en lugares con vibración mecánica
- NO instale el monitor donde el aire acondicionado este dándole directo ya que el panel podría presentar fallas.
- No instale el monitor en lugares donde cuenten con fuerte carga electromagnética, podría recibir una ola electromagnética y ser dañado.

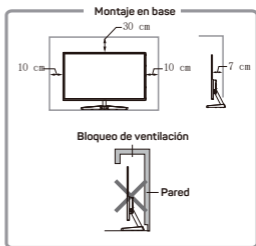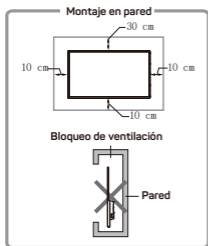

*Reserve algo de espacio como es indicado en las imágenes aquí descritas.

*No cubra las salidas de aire, tampoco trate de instar ningún objeto a través de los orificios.

*NO coloque el monitor en espacios confinados o muy encerrados tales como closets o gabinetes de madera, a menos de que cuente con un flujo de aire adecuado.

Ensamble de base

1. Remover el bloque de soporte (imagen 1)
2. Inserte los ganchos sujetadores dentro del soporte VESA, esto deben estar alineados a los orificios con los que cuenta el monitor en la parte trasera, el brazo tiene que ser insertado en ángulo.
3. Deslice el mecanismo de anclaje hacia la derecha para asegurar totalmente el brazo sujetador a la parte trasera del monitor.
4. Instale la base al brazo por medio del tornillo debajo de esta misma.

ENSAMBLE DE BASE




Fig.1

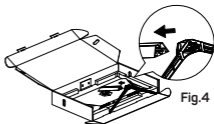


Fig.4

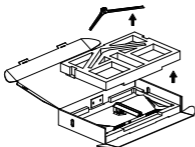


Fig.2

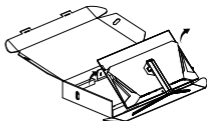


Fig.5




Fig.3



Fig.6

Tips de instalación

- Si necesita desinstalar o remover la base recomendamos utilice la misma superficie del empaque colocando la pantalla hacia abajo para prevenir cualquier daño.
- La base cuenta con un mecanismo de liberación rápida, presionando el botón podrá desanclar la base del monitore.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión

Conecte el cable que mejor se adecue a sus necesidades por medio de los puertos HDMI/DP/USB tipo C a su PC o dispositivo de su elección.

Especificaciones técnicas

Tamaño del panel	42"
Inclinación	-5° ~ 15°
VESA	200 x 200 mm
Tipo de Panel	OLED
Rango de aspecto	16:9
Resolución	3 840 x 2 160@120hz
Tiempo de respuesta	0.1ms
Rango de luminosidad	720 cd/m2
Entrada	100 V ca- 220 V ca 50Hz/60Hz 7A
Consumo activo	≤250W
Consumo en reposo	≤0.5W

Resolución de problemas comunes

Problema	Solución
Led indicador de energía apagado	Revisar si el monitor está correctamente conectado tanto a la corriente eléctrica como al puerto de energía del mismo.

<p>Imagen borrosa</p>	<p>Ingresar al menú "Ajuste de Imagen" y seleccionar "Ajuste de imagen automática" para ajustar el panel automáticamente. Esta opción solo está disponible para el puerto VGA</p>
<p>Imagen muy oscura</p>	<p>Ingresar al menú, ir a "Brillo y contraste" ajustar a su preferencia.</p>
<p>Sobre calentamiento del panel</p>	<p>Dejar al menos 5cm de distancia para la ventilación del monitor, no tapar o colocar objetos sobre el monitor.</p>
<p>Puntos oscuros o luminosos al encender el monitor</p>	<p>Esto es una condición normal y es debido al tipo de panel operado por el monitor, después de un uso mayor a 20 min este problema debería estar corregido</p>
<p>Distorsión de imagen, saltos, o imagen vibrante</p>	<p>Confirmar los ajustes de la computadora para ajustarla a la resolución correcta y reajustar la tasa de frecuencia a la soportada.</p>
<p>Leve sonido al apagar el monitor</p>	<p>Es algo totalmente normal, es un proceso que realiza el monitor al apagarse y en el que el panel se descarga.</p>

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Operación del monitor (Seguridad)

Cuando la señal de video de la PC sobrepasa el rango de frecuencia del monitor, este se apagará para proteger el equipo, basta con modificar el rango de frecuencia adecuado para el funcionamiento óptimo del equipo.

Precauciones y seguridad

Leer todas las recomendaciones antes de usar el producto

- Asegúrese de desconectar el cable de corriente si desea limpiar el panel de su monitor, recuerde usar un paño levemente húmedo.
- NO utilice accesorios genéricos o no proveídos por parte del fabricante.
- Al desconectar el cable de corriente asegúrese de jalar através del conector y no del cable.
- Mantenga alejado el monitor de fuente de humedad o agua, tales como albercas, baños, jacuzis, tinas de baño.
- El monitor cuenta con orificios de entrada y flujo de aire, no los obstruya con ningún objeto ni los tape con ninguna especie de cobertura.
- No utilice otro cable de corriente más que el proveído por el fabricante, utilizar otro sería causa de cancelación de garantía.
- En caso de daño favor de referir a su póliza de garantía.
- Coloque el monitor en una lugar fresco, seco y bien ventilado.

INSTALLATION

Product Description

Please check the following items in the packing case before installation:



- One OLED display (including the base)
- One cord, one AC adaptor, One Signal cable
- One user manual

If any of above items is missing, please contact with the dealer.

Installation and Connection

- This machine should be installed adjacent to an easily luggable AC power socket.
- For the sake of safety, we suggest that suitable wall-mounted bracket or base be used.
- In order to prevent injury, this machine shall be placed on a stable and level surface or fixed on a firm wall.
- For wall-mounting, please ask a professional to do so. Improper installation may cause instability of this machine.
- DO NOT place this machine in places with mechanical vibration.
- DO NOT place this machine in places where insects are accessible.
- DO NOT install this machine directly opposite to air-conditioner, otherwise its inner panel may be dewed and cause failure.
- DO NOT place this machine in places with strong electromagnetic field, otherwise it may be interfered by the electromagnetic wave and get damaged.

BASE INSTALLATION



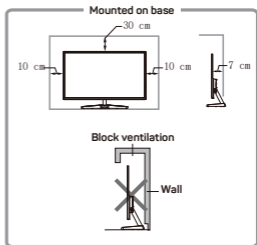
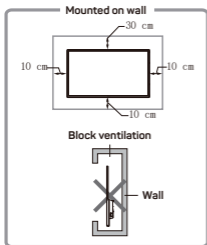


- *Please reserve some place as indicated in the figure around the display.
- *Never cover the vents or insert any object into the shell.
- *DO NOT place this machine in confined space such as book case or embedded closet, unless such space is well ventilated.

Base Installation

1. Remove the block on the support (①).
2. Insert the hooks on the support VESA cover into the two opening buckle positions (②③) of the rear shell at an Angle.
3. Slide the sliding switch on the VESA cover to the far right and fix it with your hand (④). At the same time, press the support down (⑤) and release the sliding switch so that the two clasps under the sliding switch are stuck in the backplane support under the rear shell; the base in turn, as shown in Figure 2.
4. insert the base into the support (⑥), clockwise tighten the hand screw (⑦).

BASE INSTALLATION

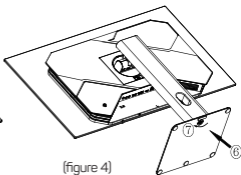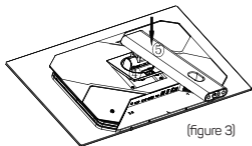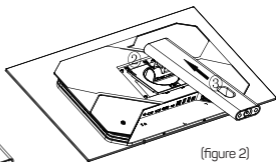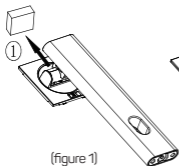

Installation Tips

* If you need to remove the base, first place the monitor face down in the original packaging protection material to avoid screen damage

* For a base with quick disassembly and assembly functions, press the release button to remove the base in the reverse operation.

ESPECIFICATIONS

Signal line connection

Connect the signal line to output interfaces signal of VGA/HDMI/DP signals of PC, and the connect the other end of the signal line to the corresponding signal input port of the display.

Audio output

This machine supports earphone audio output.

Technical Specifications of Product

Panel Size	42"
Tilt	-5° ~ 15°
Wall mount	200 x 200 mm
Panel Type	OLED
Aspect ratio	16:9
Resolution	3 840 x 2 160@120hz
Response time (Panel)	0.1ms
Center Luminance of White	720 cd/m ²
Power input	100 V ca- 220 V ca 50Hz/60Hz 7A
Working consumption	≤250W
Standby consumption	≤0.5W

Basic Troubleshooting

Phenomenon	Troubleshooting
Light out/power indicator light is off.	Check whether the display and the socket are well connected to power, and whether the display is in the shutdown mode.
Image blurring, over-large, over-small, etc.	Enter the menu "Image setting" and select "auto image adjust" to automatically adjust the display. (Note: This function is only applicable to VGA signal input)
Image over dark	Enter the menu "Brightness and contrast" to adjust the brightness and contrast of the display
Display over heat	Leave at least 5cm of distance for ventilation around the display and do not place articles on the display.
Dark/light spots when powering on	This is a normal phenomenon. It is due to the backlight illuminates unevenly at the initial phase of powering on caused by temperature difference. The backlight can illuminates normally after 20 minutes, and then the dark/light spots will be corrected.

Image distortion blinking, shaking	Check computer setting, select the correct resolution and re-adjust the refresh frequency.
Power off noise	It is a normal phenomenon caused by display discharging in the process of powering off.

Safety protection

When the video signals of PC exceeds the frequency range of the display, the horizontal and field synchronizing signals will be shut down to protect the display.

Then, you have to set the PC output frequency an acceptable range so as to make the display work normally.

Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Chihuahua

Av. De las industrias # 6500
Circuito industrial Sur bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez # 958
Pte Col. Jorge Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX
C.P. 06820
Tel: (55)5132 0282

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la Victoria, C.P.
44900 Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 38121413

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Sonora.
Tel: (662) 236 6150

León

Bld. Hilario Medina #7001
Colonia San Jose Del Consuelo
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle #50 entre calle 53 y 55
Col. CentroComutador:
01(999) 912 2200

Monterrey

Av. San Jerónimo #412
Col. San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León
CP. 64640
(818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro C.P. 58000
Morelia, Michoacan.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802
Colonia Centro C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Puebla

Bld. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro

Av. Peñuelas # 26
Col. San Pedrito Peñuelas
C.P. 76148
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

Calle San Luis #269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martínez
C.P. 63159
Tepic, Nayarit.
Tel: (311)2134626

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #1752
Fracc. Garita Otay
C.P. 22430, Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Toluca

Av. Independencia Oriente #914
Col. Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. de México.
Tel: (722) 213 1871

Torreón

Av. Lerdo de Tejada Ote. #1508,
Tercero de Cobián Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chiapas.
Tel: (01961) 611 1846

Veracruz

Calle Velázquez de la Cadena #533,
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Villahermosa

Periférico Carlos Pellicer
Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

En caso de haber adquirido el producto en una localidad que no cuente con centros de servicio, favor de comunicarse al 800 700 4442 para recibir la asesoría correspondiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	OCELOT GAMING
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

Distribuido por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVAS904266T9
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.