

GAMER IPS **MONITOR**

MONITOR PARA COMPUTADORA



OMP24

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Dear user: Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

Instalación

Indicador de encendido

Indicador	Función
Luz led apagada	El monitor se encuentra apagado
Led encendido	Monitor encendido y trabajando
Led parpadeando	Sin señal

Función de botones



Palanca multidireccional y funciones	
Botón	Función
① Botón central "OK" (encendido)	Presione y mantenga presionando el botón de "OK" por al menos 3 a 5 segundos para apagar o encender el monitor. Mientras el monitor se encuentre encendido, podrá presionar el botón central "OK" para desplegar el menú de ajustes y funciones. Utilice la palanca multidireccional para navegar en el menú y el botón "ok" o botón central para seleccionar y/o modificar el ajuste deseado.
② Palanca multidireccional	Utilice la palanca multidireccional para poder navegar a través del menú de ajustes, Arriba, abajo, izquierda y derecha.
Comandos de atajo y acceso	Presione a la izquierda se desplegará la función ECO Presione a la derecha podrá seleccionar la fuente de imagen (Consola, PC, etc.) Presione hacia arriba podrá ajustar el brillo del monitor. Presione hacia abajo y podrá seleccionar el tipo de imagen.

NOTA: Las funciones y botones aquí descritos son con propósitos ilustrativos, si nota alguna diferencia por favor refiera al producto actual.

Installation

Power indicator light

Indicator	Mode
No light	Power off
Light	Normal work statement
Light flash	No signal input

Keys Function




Palanca multidireccional y funciones	
Key	Function
① OK key	A. Press and hold the "OK" Key for 3-5 seconds to turn on and off. B. When the display is turned on, click "OK" Key to wake up the main menu for one second. C. Select "direction key" to select the items to be adjusted up and down in the main menu. After selecting the items, click "OK" Key to adjust. Click "OK" Key again to save and return to the upper menu.
② Direction key	Press "OK" Key to touch up, down, left and right to control the focus moving up, down, left and right. In the progress bar, the left and right keys are to reduce and increase functions respectively.
Shortcut button	1. "OK" Key touch to the left: select ECO mode; 2. "OK" Key touch to the right: select the current input source of information; 3. "OK" Key touch to the up: adjust the current signal brightness; 4. "OK" Key touch to the down: Select Game mode;

* Note: The above buttons and descriptions are for illustrative purposes only. If there are any differences, please refer to the actual product.

Conexión de cables

Conectar los cables

- Conecte el cable de corriente a la entrada DC IN como se muestra en la imagen
- Conecte el monitor a la toma de corriente
- Utilice una conexión apropiada para la entrada de video deseada (PC, Consola, etc.)
- Utilice el puerto HDMI o DP para conectar al monitor.

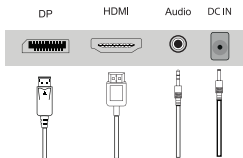

Connecting cables

Connect the power cord for your monitor to the DC IN port on the back of the monitor.
Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

Use a connection appropriate for your computer

Using the HDMI/DP connector on the video card.

-Connect the signal cable to the HDMI/DP port of your monitor.

* Note: The above interface positions are for illustration purposes only. If there are differences in the interface positions, please refer to the actual product.

Visualización de pantalla


Pantalla de menú de opciones

1. **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla. De 0 a 100
2. **Contraste:** ajusta la relación de contraste de la pantalla. De 0 a 100
3. **ECO:** esta opción proporciona varios modos para opciones: Estándar, Película, Juego, foto.
4. **Nivel de negros:** Ajusta los niveles de oscuros y negros. De 0 a 100
5. **Relación de aspecto:** Puedes seleccionar la relación de aspecto las opciones son: Pantalla amplia, 4:3, 1:1, Automática.
6. **Nitidez:** Ajusta la nitidez De 0 a 100
7. **Modo profesional:** Puedes seleccionar las opciones, estándar, RTS, sRGB, Adobe RGB




Ajuste de color

1. **Temperatura de color:** esta opción ajusta la intensidad del color.
Normal
Cálido
Frío
Usuario: esta temperatura de color es para usuarios que les gusta ajustar los valores del RGB (rojo, verde, azul) manualmente.
2. **Rojo:** Ajuste el color rojo en la temperatura de color.
3. **Verde:** Ajusta el color verde en la temperatura de color.
4. **Azul:** ajusta el color azul en la temperatura de color.
5. **6-axis Hue** – Ajuste los valores Rojo, Verde, azul, amarillo, magenta, cyan HUE, O restablezca los valores predeterminados.
6. **6-axis Saturate** – Adjust the Red Saturate, Green Saturate, Blue Saturate, Yellow Saturate, Magenta Saturate, Cyan Saturate or Saturate Reset.
7. **LOW blue Light** – Active o desactive el filtro de color azul, puede ajustarlo en baja, media, alta, muy alto o apagado.
8. **RGB Range** – Selecciona el rango de RGB que desee.

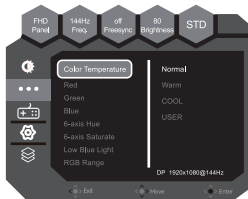


Modo de Juego

1. **Modo de juego:** puedes seleccionar entre las opciones: Estándar, G1, G2, G3, FPS, RTS.
2. **Game Cross:** Puedes seleccionar las opciones: apagar, Cross1, Cross2, Cross3, Cross4
3. **Tiempo de respuesta:** Puedes seleccionar el tiempo de respuesta: Apagada, Normal, Mejor, Alto y Extremo.
4. **Tiempo de respuesta Dinámico:** Esta opción te permite activar o desactivar el tiempo de respuesta dinámico.
5. **Free Sync:** Activando esta opción podrás reducir el "Screen tearing".
6. **Frecuencia de actualización:** Esta opción te permite activar o desactivar la frecuencia.

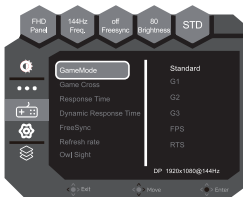

Configuración avanzada

- HDR:** Esta opción te permite apagar o encender el HDR del monitor.
- MPRT:** Cuando la frecuencia de actualización alcance 85Hz esta opción se habilitará para ser encendida.
- DCR:** puedes elegir entre apagar o prender esta opción.
- DDC/CI:** puedes elegir entre apagar o prender esta opción.

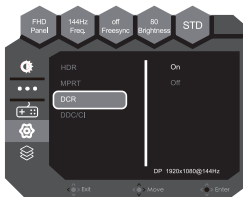

Ajustes del sistema


- Lenguaje:** Menú para escoger el lenguaje de su preferencia.
- Fuente de entrada:** Selecciona la fuente de entrada DP o HDMI
- OSD H POSITION:** Ajusta el OSD en el eje horizontal.
- OSD V POSITION:** Ajusta el OSD en el eje vertical.
- Volumen:** Ajusta el volumen de 0 a 100.
- Mute:** Esta opción te dejara activar o desactivar el muteo.
- Reset:** Esta opción te restablecerá a valores de fábrica.



On screen display


Display

1. **Brightness:** Adjust the brightness from 0 to 100.
2. **Contrast:** Adjust the Contrast from 0 to 100.
3. **Eco:** You can select the ECO you are using. The options are: Standard, E-Book, Movie, Picture.
4. **Blacklevel:** Adjust the Blacklevel from 0 to 100.
5. **Aspect Ratio:** You can select the Aspect Ratio you are using. The options are: Wide Screen, 4:3, 1:1, Auto.
6. **Sharpness:** Adjust the Sharpness from 0 to 10.
7. **Professional Mode:** You can select the Professional Mode you are using. The options are: Standard, sRGB, AdobeRGB, DCI-P3.

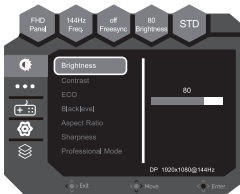


Color

1. **Color Temperature** – This option adjusts the intensity of the color.
 - a. **Normal** – This color temperature is for Set as Normal color temperature.
 - b. **Warm** – This color temperature is for Set as warm color temperature.
 - c. **COOL** – This color temperature is for users who prefer a cool white balance.
 - d. **USER** – This color temperature is for users who would like to adjust the RGB (red, green, blue) values manually.
2. **Red** – Adjust Red Color of color temperature.
3. **Green** – Adjust Green Color of color temperature.
4. **Blue** – Adjust Blue Color of color temperature.
5. **6-axis Hue** – Adjust the red Hue, Green Hue, Blue Hue, Yellow Hue, Magenta Hue, Cyan hue or Hue Reset.
6. **6-axis Saturate** – Adjust the Red Saturate, Green Saturate, Blue Saturate, Yellow Saturate, Magenta Saturate, Cyan Saturate or Saturate Reset.
7. **LOW blue Light** – Filters out low blue light to protect your eyes by adjusting how much low blue light is shown. You can choose off, low, Medium, High, MaxHigh.
8. **RGB Range** – You can select the RGB Range you are using. The options are: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235).

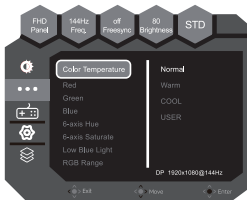


Game set

1. **GameMode** – You can select the GameMode you are using. The options are: Standard, G1, G2, G3, FPS, RTS.
2. **Game Cross** – You can select the Game Cross you are using. The options are: Off, Cross1, Cross2, Cross3, Cross4.
3. **Response Time** – You can select the Response Time you are using. The options are: off, Normal, Best, High, Extreme.
4. **Dynamic Response Time** – This option will allow you to open or close Dynamic Response Time.
5. **FreeSync** – This option support a dynamic refresh rate aimed at reducing screen tearing.
6. **Refresh rate** – This option will allow you to open or close Refresh rate.
7. **Owl Sight** – The owl function enhances details in the black field through local dimming without losing color. The options are: Off, Center, Full.

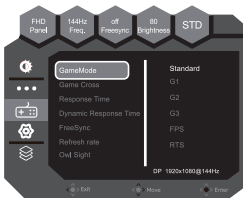

Advanced Set

1. **HDR** - This option turns on or off the HDR of the monitor.
2. **MPRT** - when the refresh rate reaches 85Hz can MPRT be turned on.
3. **DCR** - To choose DCR on/off.
4. **DDC/CI** - To choose DDC/CI on/off.

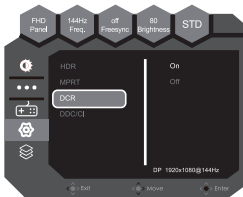

SPECIFICATIONS

System set

1. **Language** – This is a language description.
2. **Input Source**
 - a. **HDMI** – This option selects HDMI as the video source of the monitor.
 - b. **DP** – This option selects DP (Display Port) as the video source of the monitor.
3. **OSD H-position** – Adjusts OSD horizontal position.
4. **OSD V-position** – Adjusts OSD vertical position.
3. **VOLUME** – This option will allow you to adjust the volume from 0 to 100.
4. **MUTE** – This option will allow you to open or close mute.
5. **RESET** – This option resets all values in the OSD back to factory standard.



* Note: OSD is continuously updated, minor differences may exist in some functions' description. The actual effect prevails.

Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Chihuahua

Av. de las industrias
#6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
#958, Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX

Ciudad de México
Pitágoras #1125
Col. Del Valle,
C.P. 03230.
Tel: (55) 5132 028

Guadalajara

Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.
Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

León

Bld. Hilario Medina 7001
Col. San José Del Consuelo
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
(999) 912 2200

Monterrey

Av. San Jerónimo
No.412 Col. San Jerónimo,
Monterrey, Nuevo León
CP. 64640
Tel: (818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra
#500, Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802
Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: (951) 514 1065

Puebla

Bld. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 230 4470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito Peñuelas,
C.P. 76148
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

San Luis #269 Sur,
Col. San Antonio,
entre Eulogio Parra y Dr. Martinez,
C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

Tijuana

Bldv. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: (664) 647 5914

Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252, Barrio
San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (961) 611 1846

Toluca

Av. Independencia Oriente #914 Col.
Reforma y Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Velazquez de la Cadena #533, entre
Av. Pino Suarez y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 178 1626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (871) 722 4285

Villahermosa

Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara
#710, C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

PÓLIZA DE GARANTÍA

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V. garantiza este producto por el término de 12 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento donde lo adquirió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa Avenida Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900, o en cualquiera de sus centros autorizados.

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V. se compromete a reparar el producto, así como todas las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicios serán cubiertos por Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.

El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto en cualquier sitio en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
- Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.

En caso de que la presente póliza se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto

Modelo

Marca **OCELOT GAMING**

No. de Serie

No. de Factura

Fecha de Compra

Sello de la sucursal

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Avenida Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la
Victoria - C.P. 44900, R.F.C. CVA990426679
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

En caso de requerir partes, componentes, consumibles y
accesorios, usted podrá obtenerlos en Comercializadora
de Valor Agregado S.A. de C.V.

Especificaciones

<i>Pantalla</i>	LED 23.8" (60.45cm)
<i>Panel</i>	IPS
<i>Resolución</i>	1920 × 1080 pixeles
<i>Brillo</i>	250 cd/m2
<i>Contraste</i>	1000:1
<i>Frecuencia</i>	144Hz
<i>Ángulo de visión</i>	H:178° V:178°
<i>Tiempo de respuesta</i>	1-2 ms
<i>Interfaz</i>	1 HDMI + 1 DP + Audio
<i>Soporte VESA</i>	75mm x 75mm
<i>Consumo modo operativo</i>	≤ 30 W
<i>Consumo energía en reposo</i>	≤ 1 W
<i>Entrada</i>	100V ca - 240V ca 50/60Hz 1.1A
<i>Salida</i>	12V cc 3A

Esta caja contiene:

- Monitor (LED) para computadora
- Manual de usuario y póliza de garantía
- Cable HDMI
- Base y soporte para el monitor

NOTA:

Todas las ilustraciones y accesorios del producto dentro de este manual, son meramente de referencia. Te recomendamos tomar referencia del producto real. La compañía se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso.

Specs

<i>Size</i>	LED 23.8" (60.45cm)
<i>Panel</i>	IPS
<i>Resolution</i>	1 920 × 1 080 pixels
<i>Brightness</i>	250 cd/m²
<i>Contrast ratio</i>	1 000:1
<i>Refresh rate</i>	144Hz
<i>Viewing angle</i>	H:178° V:178°
<i>Response time</i>	1-2 ms
<i>Signal input</i>	1 HDMI + 1 DP + Audio
<i>VESA</i>	75mm x 75mm
<i>Power consumption</i>	≤ 30 W
<i>Power stanby</i>	≤ 1 W
<i>Power input</i>	100V ca - 240V ca 50/60Hz 1.1A
<i>Power Adaptater</i>	12V cc 3A

Product contain

LED Monitor
User manual
Power adapter
HDMI Cable
Monitor base stand

NOTE:

The following instructions and accessories are for references only, we strongly recommend to refer to the real product. We reserve the right to update the product without notice.

Precauciones

- No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del distribuidor.
- Las modificaciones no autorizadas anularían la autoridad del usuario para utilizar este producto. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Límpielo únicamente con un paño seco y suave.
- No bloquee ninguna apertura de ventilación.
- Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato (incluidos amplificadores).
- No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- No lo pise ni aplaste el cable y en particular en los enchufes.
- Utilice únicamente accesorios especificados en el manual de usuario.
- Desconecte este producto durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.
- En caso de surgir un desperfecto o accidente con este producto lo incentivamos a hablar con nuestro equipo de soporte técnico.
- No exponga este producto a salpicaduras y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido cerca del monitor.

Warnings

- Changes or modification not expressly approved by the responsible for compliance void the user's authority to operate the equipment.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from the dealer. Unauthorized modification could void the user's authority to operate the product.
- To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not use this product in nearby water.
- Clean only with a dry and soft cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or any other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. -The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/monitor combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- Do not expose this product to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the unit.